PROEL

TECHNOLOGY AS ART

DREAMLIGHT 250 ECLIPSE WASH

PLML250E

MANUALE UTENTE

USER'S MANUAL

proelgroup.com

INDICE

INTRODUZIONE 2
CARATTERISTICHE 2
NORME DI SICUREZZA 4
CONDIZIONI OPERATIVE 5
INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE LAMPADA 6
REGOLAZIONE LAMPADA 8
INSTALLAZIONE 9
CONNESSIONE DMX 10
CONNESSIONE ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE 11
FUNZIONI CANALI 12
INDIRIZZAMENTO 14
FUNZIONI MENU DISPLAY 14
CARATTERISTICHE TECNICHE 17
PULIZIA E MANUTENZIONE 18
SOSTITUZIONE FUSIBILE 18

PROEL
TECHNOLOGY AS ART

Tutte le specifiche riportate nel presente manuale sono soggette a variazioni senza preavviso
Rev. 00 – 49/2007

ATTENZIONE
TENERE QUESTO APPARECCHIO LONTANO DA PIOGGIA E UMIDITÀ.
SCOLLEGARE IL CAVO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI APRIRE IL COPERCHIO.
PER LA VOSTRA SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI ACCENDERE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA.

Chiunque si occupi dell'installazione, uso e manutenzione di questo apparecchio deve:
- essere una persona qualificata
- seguire le istruzioni riportate sul presente manuale.

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto la testamobile PLML250E. Vi renderete presto conto di aver acquistato un apparecchio potente, versatile e dall'ottima qualità.

Una volta tolto dall'imballo la testamobile PLML250E, prima di accenderlo per la prima volta, sincerateVi che non vi siano danni provocati dal trasporto. Se ve ne fossero, contattate il vostro rivenditore di fiducia e non utilizzate questo apparecchio.

CARATTERISTICHE
- Sistema colori: 1 ruota colori con 9 differenti filtri dicroici più bianco.
- Effetto rainbow in entrambe le direzioni.
- Sistema colori in tricromia CMY.
- Effetto frost ed effetto fascio lineare.
- Unità shutter/dimmer combinata che permette un'operazione dimmer anche durante l'effetto strobo.
- Sequenze demo incorporate. Macrofunzioni per combinazioni di colori.
- Possibilità di blackout durante il movimento della testa.
- Funzione reset a distanza.
- Ventole di raffreddamento silenziose.
- Movimento di PAN/TILT con una risoluzione di 16 bit.
- PAN 530°, TILT 280°.
- Ripristino automatico della posizione di PAN/TILT attraverso encoder.
- Zoom manuale.

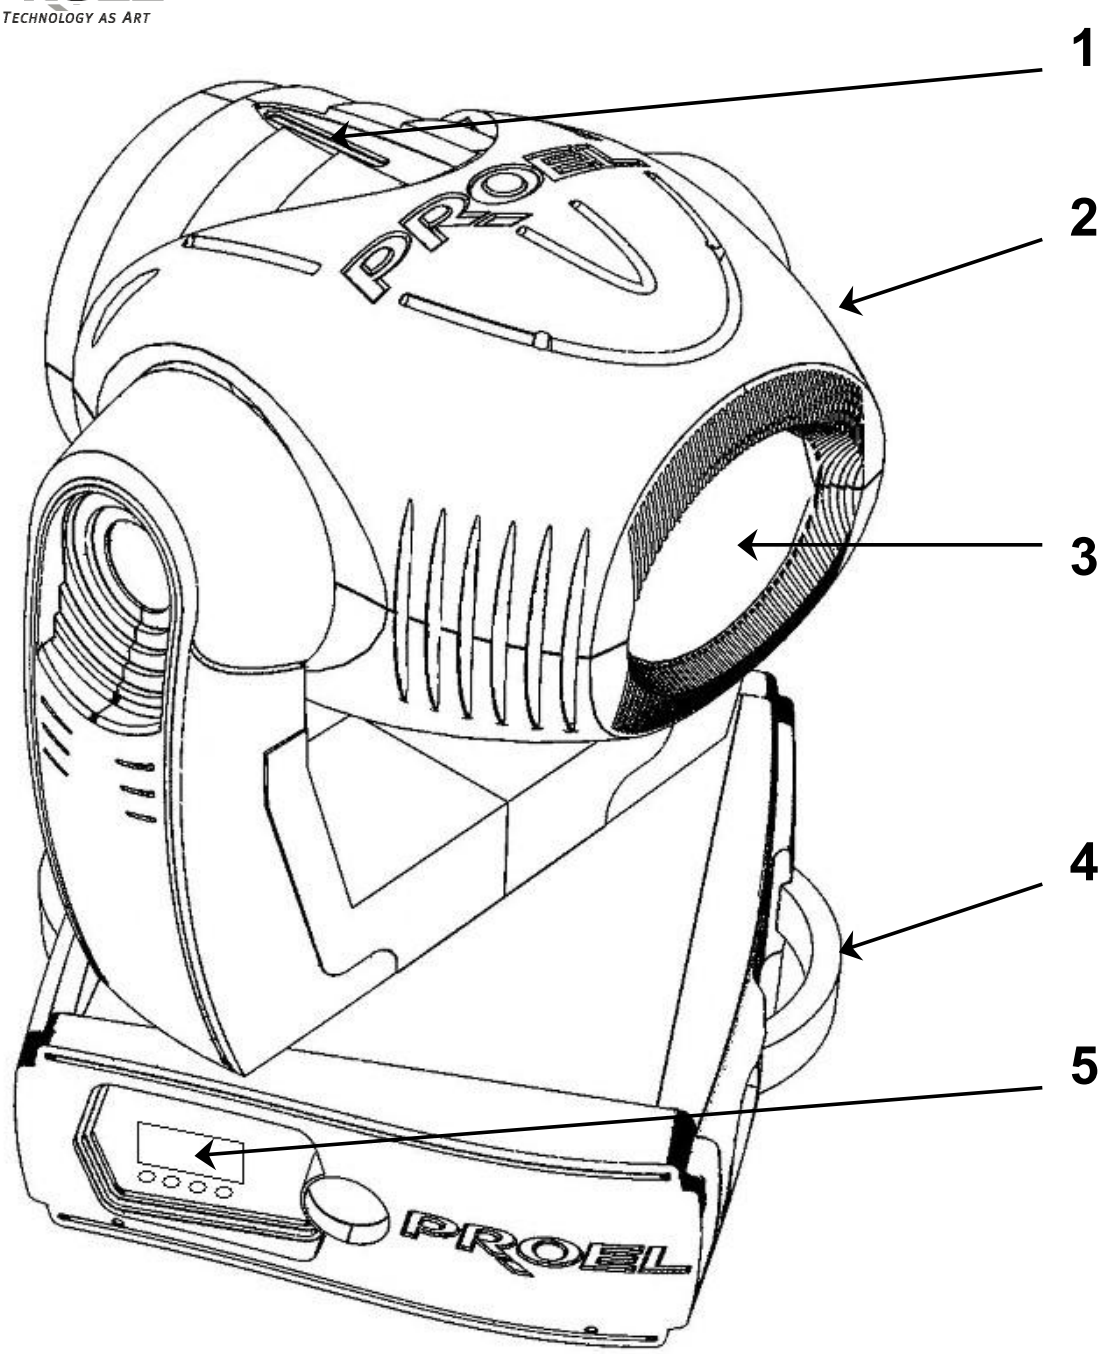

1: Guida dello zoom manuale
2: Testa mobile
3: Coperchio portalampada
4: Maniglia per la movimentazione
5: Display LED

NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE: PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI DA EFFETTUARE. CON L'ALTA TENSIONE POTRESTE SUBIRE PERICOLOSI SHOCK ELETTRICI TOCCANDO I CAVI.

Questo apparecchio ha lasciato i nostri stabilimenti in condizioni assolutamente perfette. Per mantenerle tali e per effettuare operazioni in sicurezza, è importante che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e gli avvertimenti riportati in questo manuale utente.
IMPORTANTE: danni provocati dalla noncuranza di questo manuale, non sono soggetti a garanzia.

Se l'apparecchio è stato esposto a grandi variazioni di temperatura (per es. dopo il trasporto), non accenderlo immediatamente. La condensa che si forma potrebbe danneggiare il Vostro apparecchio. Lasciare spento l'apparecchio fin quando non abbia raggiunto la temperatura ambiente.
Questo apparecchio appartiene alla CLASSE DI PROTEZIONE I, pertanto la spina di alimentazione va collegata soltanto a prese che prevedono la protezione di classe I (collegamento a massa).
Non lasciare il cavo di alimentazione a contatto con altri cavi. Maneggiare il cavo di alimentazione e tutte le connessioni con la rete principale, prestando particolare attenzione.
Assicurarsi che la tensione a disposizione non sia superiore a quella specificata sul panello posteriore.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia deformato o danneggiato da oggetti taglienti. Controllare periodicamente lo stato dell'apparecchio e del cavo di alimentazione.

Disconnettere sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione, quando non usato o prima di pulirlo. Per scollegare dalla rete il cavo di alimentazione impugnare la spina, mai tirare il cavo.
Alla prima accensione potrebbe presentarsi un po' di fumo e un leggero odore di bruciato. Tutto ciò è normale e ciò non significa necessariamente che l'apparecchio sia difettoso.

ATTENZIONE: durante il normale funzionamento l'involucro esterno diventa molto caldo.

PERICOLO DI INCENDIO: non installare mai l'apparecchio su una superficie altamente infiammabile (per es. tappeti)

RISCHI PER LA SALUTE: non guardare mai direttamente all'interno della sorgente di luce, persone sensibili potrebbero avere uno shock epilettico.

Non accendere e spegnere in ristretti intervalli di tempo perché ciò riduce il tempo di vita della lampada considerate che danni causati da modifiche manuali all'apparecchio non sono soggetti a garanzia.

Tenere lontano dalla portata dei bambini o di persone non esperte.

CONDIZIONI OPERATIVE

Il prodotto può funzionare soltanto con alimentazione in corrente alternata 230V – 50Hz (120V 60Hz) ed è destinato al solo uso interno.

Questo apparecchio è indicato per uso professionale ad es. palcoscenici, discoteche, teatri, ecc.

Tale effetto non è indicato per un uso ininterrotto. Durante i periodi di prolungato non utilizzo è consigliabile disconnetterlo dall'alimentazione, ciò assicurerà una durata di vita prolungata senza problemi.

Proteggere l'apparecchio da urti o shock improvvisi, sia in fase di installazione che di normale funzionamento.

Non accendere mai l'apparecchio senza la lampada.

Non scuotere l'apparecchio. Evitare forzature quando si istalla l'apparecchio o quando si opera con esso.

Non sollevare mai l'apparecchio dai bracci, in quanto le parti meccaniche potrebbero subire danni. Per il trasporto, usare le apposite maniglie.

La minima distanza fra il punto di emissione del fascio luminoso e la superficie illuminata deve essere maggiore di un metro.

Nella scelta del punto di installazione del proiettore, evitare luoghi con temperature elevate, con elevato tasso di umidità e polvere; evitare zone dove si trovano cablaggi circostanti. Potreste mettere in pericolo sia la vostra che la sicurezza altrui.

Fissare sempre l'apparecchio con un'adeguata fune di sicurezza. Fissare tale fune tramite il corretto punto di fissaggio al di sotto della base e non tramite le maniglie di trasporto.

Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo essersi assicurati che la scocca esterna sia saldamente chiusa e tutte le viti siano correttamente serrate.

La lampada non deve mai essere accesa se le lenti dell'obbiettivo o parti del coperchio sono state rimosse: la lampada a scarica, infatti, se non adeguatamente protetta, emette radiazioni ultraviolette dannose per la pelle (ustioni) e per gli occhi (congiuntiviti).

La massima temperatura ambiente raccomandata (T_a = 40 °C) non deve mai essere superata.

ATTENZIONE le lenti devono essere sostituite quando sono danneggiate o risulti compromessa la loro funzionalità.

Operare con quest'apparecchio solo dopo aver familiarizzato con le sue funzioni. Non permettere che personale non qualificato possa utilizzare la testamobile: molti danni infatti sono provocati da un uso improprio.

ATTENZIONE la lampada deve essere sostituita quando è danneggiata.

Usare sempre l'imballo originale per il trasporto.

Modifiche non autorizzate dell'apparecchio, sono vietate per ragioni di sicurezza.

Non rimuovere il codice a barre dall'apparecchio per la garanzia

Se il proiettore dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere, inoltre ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, esplosioni della lampada, rotture ecc.

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE LAMPADA
PERICOLO: installare la lampada solo quando l'apparecchio è spento e il cavo di alimentazione è scollegato dalla rete

Utilizzare lampade HSR250/MSR250 o equivalenti, rispettandone le specifiche del costruttore.

ATTENZIONE: la lampada deve essere sostituita quando è danneggiata o deformata a causa del calore.

Durante il normale funzionamento, la lampada raggiunge temperature superiori a 600°C.

Prima di sostituire la lampada, scollegare l'alimentazione e attendere che la stessa si raffreddi (circa 10 min.)

Durante l'installazione della nuova lampada non toccare il bulbo in vetro con le mani nude. Seguire le indicazioni del costruttore

Non installare lampade con una potenza maggiore di quella indicata. Queste infatti generano elevate temperature, che la testamobile non è progettato per sopportare.
Danni provocati da noncuranze di questo tipo causano la decadenza della garanzia

PROCEDIMENTO
Svitare le viti di fissaggio (X, Y, Z) del coperchio del portalampada con un giravite a croce e rimuovere tale coperchio.
Inserire la lampada nuova nel portalampada facendo attenzione a non avere un contatto diretto del bulbo con le dita.
Riavvitare il coperchio del porta lampada.
Regolare la lampada se necessario come descritto più avanti

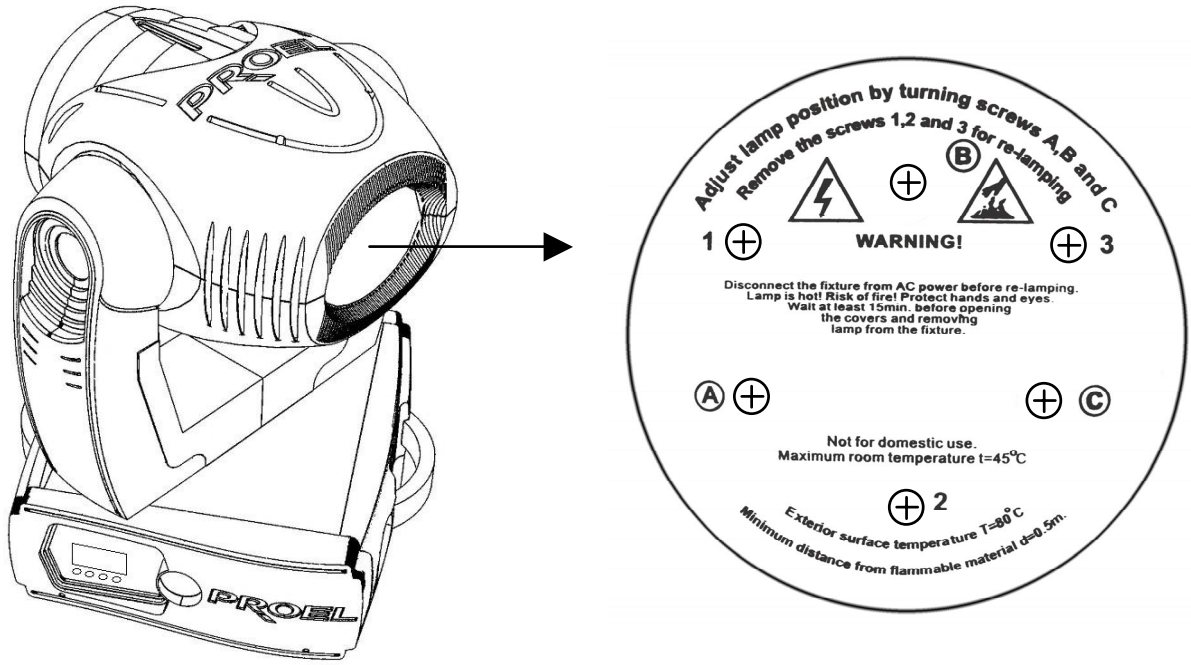

NON ACCENDERE L'APPARECCHIO FINCHÉ L'ALLOGGIAMENTO DELLA LAMPADA NON SIA CHIUSO.

REGOLAZIONE LAMPADA
La lampada viene già centrata in fabbrica. A causa di differenze tra le varie lampade, una ulteriore regolazione fine potrebbe migliorare la qualità luminosa.
Accendere la lampada, aprire lo shutter e l'iris, portare l'intensità del dimmer al 100% e mettere a fuoco l'impronta luminosa su una superficie piana (es. muro).
Centrare la parte più luminosa del raggio usando le tre viti di regolazione (A,B,C).
Girare una vite alla volta in modo da veder scorrere il centro luminoso del raggio lungo la diagonale dell'impronta luminosa sul muro. Nel caso non si riesca a distinguere la parte più luminosa del raggio, regolare la lampada, fin quando l'impronta luminosa non sia uniforme.
Per ridurre l'intensità del centro luminoso, tirare la lampada verso il riflettore, girando le tre viti in senso orario ¼ di giro alla volta fino a quando la luce non sia uniformemente distribuita.

Se l'impronta è più luminosa intorno al bordo rispetto al centro, o la luminosità è bassa, la lampada è troppo vicina al fondo della parabola. Spingere la lampada girando le tre viti in senso antiorario ¼ di giro alla volta fino a quando la luminosità sia maggiore ed uniformemente distribuita.

INSTALLAZIONE

PERICOLO: durante l'installazione considerare sempre le norme del proprio Stato. L'installazione deve essere sempre eseguita da personale autorizzato.

L'installazione del proiettore deve essere sempre resa sicura attraverso un ancoraggio secondario di sicurezza. Questo deve essere fatto in modo che niente possa cadere nell'eventualità che l'ancoraggio principale venga meno.

Durante il montaggio, lo smontaggio o la manutenzione, è vietato sostare nell'area al di sotto della zona dell'installazione, sopra ponteggi, sotto aree ad alta densità lavorativa o in qualsiasi altra zona pericolosa.

L'operatore deve preoccuparsi che tutto quanto riguardante la sicurezza e le caratteristiche tecniche delle macchine, sia stato approvato da persona esperta prima di iniziare le operazioni per la prima volta o, in seguito a cambiamenti, prima di avviare le operazioni di nuovo.

IMPORTANTE: INSTALLAZIONI IN ALTO RICHIEDONO MOLTA ESPERIENZA relativamente ai calcoli sui carichi limite di lavoro, a tutto il materiale usato nell'installazione ed ai controlli di sicurezza periodici su tutto quanto usato nell'installazione (attrezzature e proiettori). Mancando tali requisiti, non tentare mai di eseguire l'installazione da soli, ma rivolgersi sempre a personale qualificato. Una errata installazione può provocare anche danni fisici e/o economici.

Il proiettore deve essere installato al di fuori della portata delle persone.

Se la posizione del proiettore dovesse essere più bassa rispetto al soffitto o a travi alte, bisognerà utilizzare truss professionali. Il proiettore non deve mai essere fissato in modo che oscilli liberamente nella stanza.

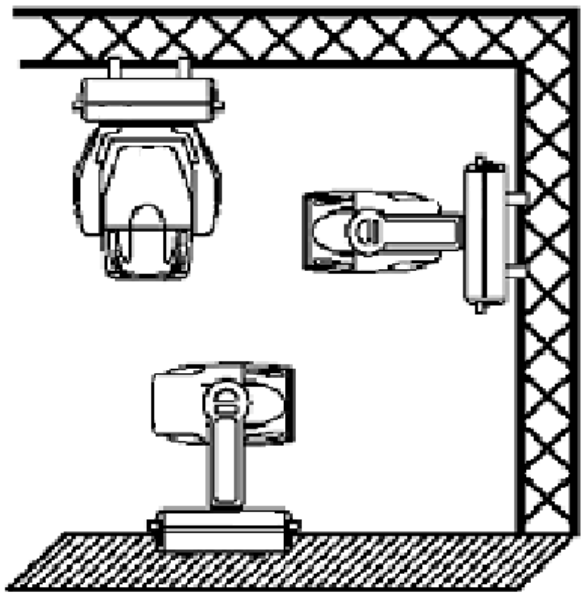

ATTENZIONE: Il proiettore potrebbe provocare gravi danni in caso di caduta. In presenza di qualsiasi dubbio riguardante la sicurezza della possibile installazione, non installare il proiettore.

RISCHIO DI INCENDIO: al momento dell'installazione del proiettore assicurarsi che non ci siano superfici infiammabili a distanza inferiore a 1 m

ATTENZIONE: Usare 2 ganci appropriati per fissare l'apparecchio ad una truss. Avvitare ciascun gancio con una vite M12 ai sostegni ad omega. Fissare il primo sostegno ad omega sulla parte inferiore della base, utilizzando gli attacchi rapidi in dotazione. Per il fissaggio di questi, inserirli negli appositi fori, girare in senso orario fino allo scatto. Allo stesso modo fissare il secondo sostegno.
Assicurarsi che il fissaggio dell'apparecchio sia effettuato correttamente;

Assicurarsi che la struttura (es. truss) alla quale viene fissato l'apparecchio sia sicura. La testamobile può essere appoggiato sia direttamente sul palco che ancorato ad una truss con una qualsiasi orientazione, senza alterarne le funzioni (vedere disegno).
Per l'uso in alto installare sempre una adeguata fune di sicurezza facendola passare attraverso il foro posto al di sotto della base. Usare la fune di sicurezza esclusivamente ad anello chiuso, non usarla mai assicurando soltanto i due capi. La massima distanza di caduta (dopo la quale deve intervenire la fune) non deve mai superare i 20 cm.
Una fune di sicurezza, già sottoposta a tensione a causa di una caduta di un proiettore, o comunque danneggiata, non deve essere mai riutilizzata.

CONNESSIONE DMX
I cavi DMX non devono venire a contatto con altri cavi, in tal caso infatti gli apparecchi potrebbero non funzionare correttamente o non funzionare affatto.
Usare solo cavi stereo schermati con spina e presa tipo XLR 3 poli, per la connessione alla centralina DMX o per il collegamento tra apparecchi.

SCHEMA DI CONNESSIONE DEI CAVI DMX:

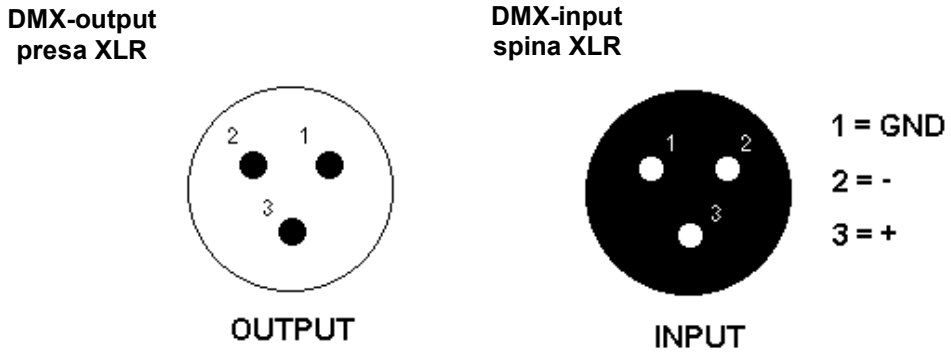

Utilizzando centraline DMX con questo schema per i connettori, è possibile connettere l'uscita DMX della centralina all'ingresso DMX del primo proiettore della catena DMX. Se si desidera connettere una centralina DMX con un altro tipo di uscita XLR (es. 5 poli), è necessario disporre di un adattatore.

CREAZIONE DI UNA CATENA DMX
Connettere l'uscita DMX del primo apparecchio della catena, all'ingresso DMX dell'apparecchio successivo. Procedere allo stesso modo fino alla totale connessione degli apparecchi.

ATTENZIONE: Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze o dove vi sono disturbi elettrici, per esempio in discoteca, è consigliato l'uso di una terminazione DMX. Il terminatore DMX è semplicemente un connettore XLR con collegato ad esso una resistenza da 120Ω (Ohm) tra i piedini 2 e 3. La resistenza viene innestata nella presa di uscita DMX dell'ultimo proiettore della catena. La connessione è illustrata a destra.

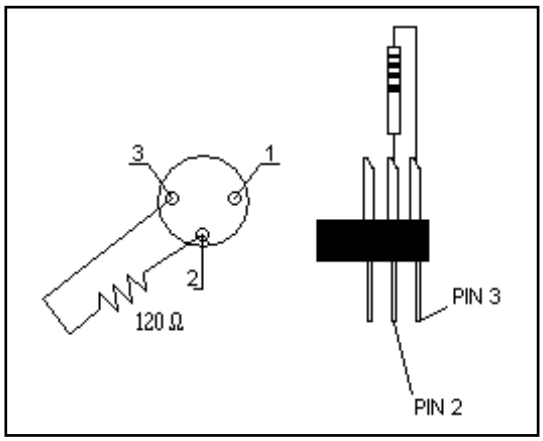

CONNESSIONE ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, attraverso il cavo incluso nella confezione. Lo schema di connessione di tale cavo è il seguente:

Cavo	Pin	Simbolo
marrone	fase	L
blu	neutro	N
giallo/verde	terra	⏚

La terra deve essere connessa.
Il proiettore non deve essere connesso ad un dimmer-pack.

FUNZIONI CANALI.

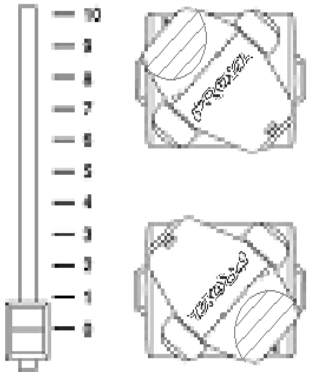

CANALE 1: MOVIMENTO ORIZZONTALE (PAN).
Portare su il relativo slider per muovere orizzontalmente la testa (PAN).
La testa può essere ruotata di 530° e può essere fermata in qualsiasi posizione intermedia desiderata.

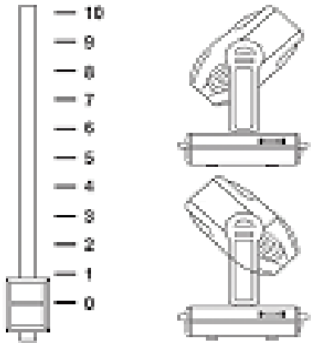

CANALE 2: MOVIMENTO VERTICALE (TILT).
Portare il relativo slider per muovere verticalmente la testa (TILT). La testa può essere ruotata di 280° e può essere fermata in qualsiasi posizione intermedia desiderata.

CANALE 3: MOVIMENTO ORIZZONTALE FINE.

CANALE 4: MOVIMENTO VERTICALE FINE.

CANALE 5: VELOCITÀ DI PAN/TILT.
Regolazione della velocità dei movimenti PAN / TILT e funzione di black out durante movimento della testa.

CANALE 6: RESET.

CANALE 7: RUOTA COLORI.
La ruota colori è composta dai seguente colori

Bianco
Rosso
Giallo
Viola
Verde
Arancione
Blu
Rosa
Blu scuro
Filtro temperatura 6200 K
Rainbow

CANALE 8: FROST.
Tramite il canale 8 è possibile dare un effetto Frost al fascio luminoso oppure deformare la forma del fascio con una forma lineare con la possibilità di avere un'indicizzazione sulla rotazione.

CANALE 9: SHUTTER
Questo canale permette di azionare l'apertura e la chiusura delle palette dello shutter. Questa funzione va combinata con il canale del dimmer che controlla l'apertura delle palette.

CANALE 10: CIANO
Questo canale permette di azionare l'entrata graduale del filtro del colore ciano.
0 – 255 bianco –100% ciano

CANALE 11: MAGENTA
Questo canale permette di azionare l'entrata graduale del filtro del colore magenta.
0 – 255 bianco –100% magenta

CANALE 12: GIALLO
Questo canale permette di azionare l'entrata graduale del filtro del colore giallo.
0 – 255 bianco – 100% giallo

CANALE 13: DIMMER.
Questo canale regola linearmente l'apertura delle palette dello shutter dal blackout totale all'apertura completa dello shutter.

INDIRIZZAMENTO
Il Pannello di controllo sul lato anteriore del PLML250E vi permette di assegnare all'apparecchio l'indirizzo DMX dal quale l'apparecchio risponderà al controllore.
Se per esempio settate come indirizzo il canale 5 il PLML250E userà i canali da 5 a 18 per il controllo.
Assicurarsi che non ci siano canali sovrapposti in modo da poter controllare ogni PLML250E separatamente e in modo indipendente.
Se due o più PLML250E sono indirizzati con gli stessi canali essi lavoreranno allo stesso modo.

Per settare l'indirizzo seguire la seguente procedura:

- Accendere il PLML250E e attendere che l'apparecchio esegua il reset.
- Premere i tasti "UP" e "DOWN" fino a quando il display mostra la lettera A + il valore del canale desiderato. Confermare premendo "ENTER" e la lettera "A" lampeggerà.

FUNZIONI MENU DISPLAY

COLOR SLOPE
Tramite questa funzione è possibile impostare la rotazione lineare della ruota colori che permette il posizionamento del "mezzo colore". Per attivare la modalità *Color Slope*, premere il tasto *MODE* e posizionarsi alla voce *F1*. Premere il tasto *UP* e premere *ENTER* quando sul display è visualizzato *Y*. Per disabilitare la funzione scegliere *N* e premere *ENTER* per confermare.

PAN REVERSE
Tramite questa funzione è possibile invertire il verso di rotazione del movimento del PAN. Per attivare la modalità *PAN Reverse*, premere il tasto *MODE* e posizionarsi alla voce *F2*. Premere il tasto *UP* e premere *ENTER* quando sul display è visualizzato *Y*. Per disabilitare la funzione scegliere *N* e premere *ENTER* per confermare.

TILT REVERSE

Tramite questa funzione è possibile invertire il verso di rotazione del movimento del TILT. Per attivare la modalità ***TILT Reverse***, premere il tasto ***MODE*** e posizionarsi alla voce *F3*. Premere il tasto ***UP*** e premere ***ENTER*** quando sul display è visualizzato *Y*. Per disabilitare la funzione scegliere *N* e premere ***ENTER*** per confermare.

DEMO OPERATION
È possibile far funzionare la testamobile anche senza collegare la stessa ad una centralina. Per attivare la modalità Demo Operation, premere il tasto ***MODE*** e posizionarsi alla voce *F4*. Premere il tasto ***UP*** e premere ***ENTER*** quando sul display è visualizzato *Y*. Per disabilitare la funzione scegliere *N* e premere ***ENTER*** per confermare.

RESET
È possibile fare il reset della testamobile anche senza collegare la stessa ad una centralina. Per attivare il reset, premere il tasto ***MODE*** e posizionarsi alla voce *F5*. Premere il tasto ***UP*** e premere ***ENTER*** quando sul display è visualizzato *Y*. Per disabilitare la funzione scegliere *N* e premere ***ENTER*** per confermare.

CONTROLLI
Dopo aver indirizzato tutti i PLML250E si possono iniziare le operazioni attraverso la centralina delle luci.

Note:
Dopo avere acceso il proiettore, lo stesso controllerà automaticamente se sta ricevendo i dati dal DMX o no. Se non ci sono dati in input sul display inizierà a lampeggiare “A001” cioè l’indirizzo attualmente settato.
Questa situazione avviene se:
Il connettore DMX in ingresso al proiettore o il connettore in uscita dalla centralina non sono connessi, oppure la centralina è spenta o difettosa.

LAMPADA
Il PLML250E deve operare con una lampada HSR250 oppure MSR250.

RUOTA COLORI
Il PLML250E è dotato di una ruota colori a 10 posizioni: 9 filtri dicroici + bianco. La ruota colori 1 può essere posizionata tra due colori adiacenti in qualsiasi posizione. Questo è possibile attivando la funzione F1 sul menù del display (vedi paragrafo Color Slope nel capitolo FUNZIONI MENU DISPLAY).
In questo modo è possibile stoppare il movimento del cursore in qualsiasi posizione si voglia anche tra due colori creando un’immagine con doppio colore.
Posizionando il cursore del canale n.7 sugli ultimi valori DMX, la ruota colori ruota continuamente questo effetto è chiamato effetto “RAINBOW”.
E’ inoltre possibile ruotare la ruota in maniera continua a differenti velocità (effetto rainbow) in entrambe le direzioni.

DIMMER / SHUTTER / STROBO
Un dimmer lineare 0-100% viene ottenuto utilizzando l’unità shutter. Tale unità può essere inoltre utilizzata per creare l’effetto strobo (da 1 a 10 flash per secondo).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V / 50Hz (120V / 60Hz)
Potenza assorbita	300 W
Canali DMX	13
Connessione DMX	XLR 3 poli
Lunghezza	380 mm
Larghezza	315mm
Altezza	510 mm
Peso netto	30 kg
Massima temperatura ambiente	40 °C
Massima temperatura dell'apparecchio	90 °C
Distanza minima da superfici infiammabili	1 m
Distanza minima da superfici illuminate	1 m
Fusibile	F8A 250V

Nota ogni informazione è soggetta a cambiamenti senza preavviso.

SISTEMA OTTICO
Specchio parabolico ad alta efficienza luminosa e sistema di lenti a doppio condensatore.
Lenti antiriflessione.

Max. beam angle 22°

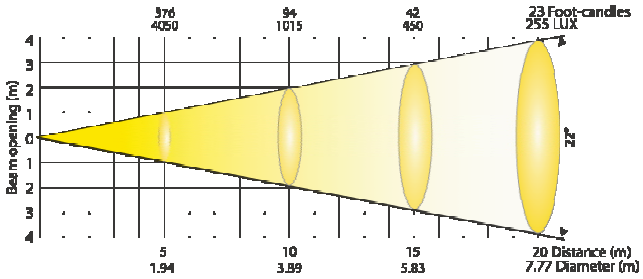

Min. beam angle 8°

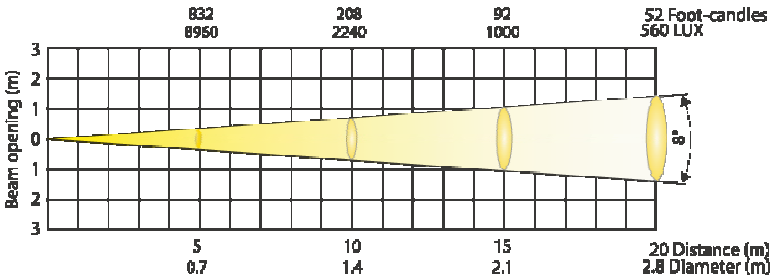

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: disconnettere l'alimentazione prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

Si raccomanda una pulizia frequente dell'apparecchio, utilizzare un PANno umido e senza sfilacciamenti, non usare mai alcol o solventi.

ATTENZIONE: le lenti devono essere sostituite se visibilmente danneggiate o se la loro efficacia è diminuita a causa, per esempio, di crepe o graffi profondi.

Le lenti dell'obiettivo richiedono una pulizia settimanale, su di esse infatti tendono ad esempio a depositarsi molto facilmente i residui del fumo delle macchine da fumo ecc. Le ventole dovrebbero essere pulite una volta al mese. La parte interna dell'apparecchio dovrebbe essere pulita almeno una volta l'anno utilizzando ad esempio un aspirapolvere o un getto d'aria. I filtri dicroici e le lenti interne dovrebbero essere puliti una volta al mese.

Le operazioni di assistenza e manutenzione devono essere eseguite solo da personale autorizzato.

SOSTITUZIONE FUSIBILE

Rimpiazzare il fusibile con uno dello stesso tipo e potenza.

Prima di effettuare la sostituzione scollegare il cavo di alimentazione.

PROCEDIMENTO:

- rimuovere il coperchio del fusibile posto sul pannello posteriore dell'apparecchio con un cacciavite.
- Rimuovere il vecchio fusibile dall'alloggiamento
- Inserire il nuovo fusibile
- Riposizionare il coperchio nell'alloggiamento

USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI PROEL.

Se il cavo di alimentazione presenta segni di usura o danni, deve essere sostituito con un cavo nuovo disponibile presso il vostro rivenditore.

Per qualsiasi altro tipo di problema contattare il vostro rivenditore.

CONTENTS

INTRODUCTION 20
FEATURES 20
SAFETY INSTRUCTIONS 22
OPERATING CONDITION 23
LAMP INSTALLATION / REPLACEMENT 24
LAMP ADJUSTMENT 25
RIGGING 26
DMX-CONNECTION 27
CONNECTION WITH THE MAINS 28
CHANNELS CONTROL 29
ADDRESSING 31
DISPLAY FUNCTION 31
TECHNICAL SPECIFICATIONS 33
CLEANING AND MAINTENANCE 34
FUSE REPLACING 34

CAUTION
KEEP THIS DEVICE AWAY FROM RAIN AND MOISTURE!
UNPLUG MAINS LEAD BEFORE OPENING THE HOUSING!
FOR YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU INITIAL START - UP!

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device have to:
Be qualified
Follow the instructions of this manual

INTRODUCTION
Thank you for having chosen a PLML575E. You acquired a versatile, powerful and high quality product.

Unpack your PLML250E Eclipse Wash Moving Head and make sure that there are no damages caused by transportation.

Should there be any, please consult your local dealer and do not take the device into operation.

FEATURES
- Color System: one color wheel composed by 9 different dichroic filters + white.
- Rainbow effect in both direction.
- CMY mixing color system.
- Frost effect and beam shaper with index rotation.
- Shutter & dimmer combined unit to create a linear dimming effect during the strobe operation too.
- Demo sequences included. Macrofunctions for quite color combinations.
- Blackout function during the PAN/TILT movement.
- Resetting enable by a external controller.
- More noiseless fans.
- PAN/TILT movement with 16bit resolution.
- PAN 530°, TILT 280°.
- Replacing of PAN & TILT position by digital encoder.
- Manual Zoom.

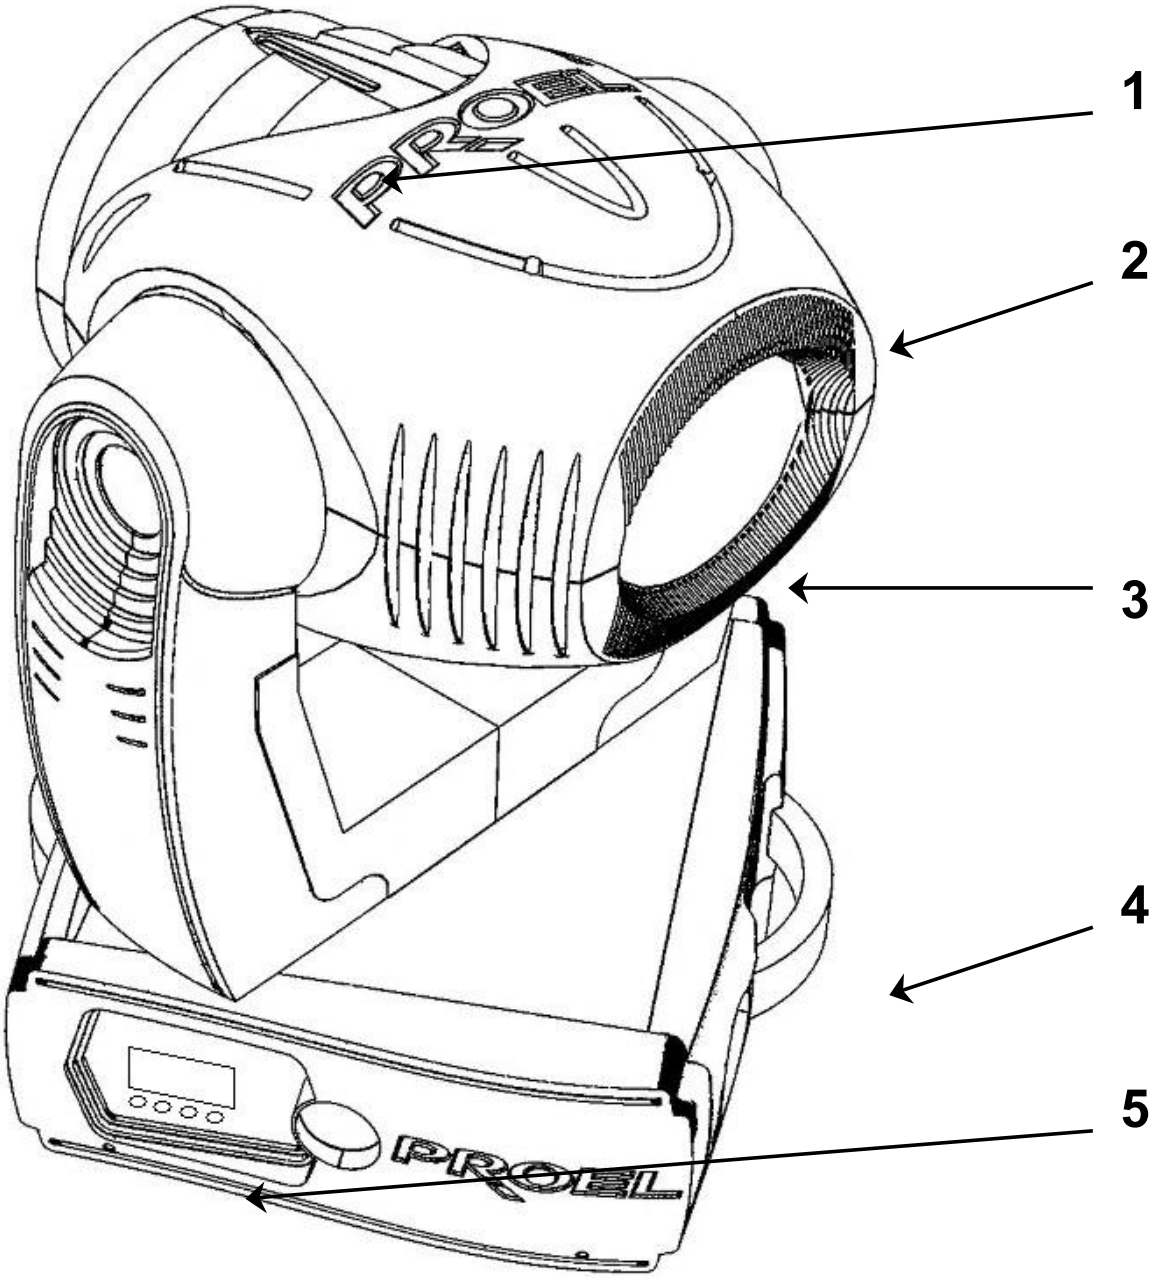

1: Driving line for manual zoom
2: Moving head
3: Lamp's cover
4: Handle for handling operation
5: LED Display

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: BE CAREFUL WITH YOUR OPERATIONS. WITH A DANGEROUS VOLTAGE YOU CAN SUFFER A DANGEROUS ELECTRIC SHOCK WHEN TOUCHING THE WIRES.

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

IMPORTANT: Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution!

Make sure that the available voltage is not higher than stated on the rear panel.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

CAUTION: during the operation, the housing becomes very hot.

DANGER OF BURNING: never install the device on a highly flammable surfaces (e.g. fair carpet).

HEALTH HAZARD: Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Do not switch the device on and off in short intervals as this would reduce the lamp's life. Please consider that damages caused by manual modifications to the device are not subject to warranty.

Keep away children and amateurs!

OPERATING CONDITION

This device is a moving-head wash for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating current of 230V - 50Hz (120V - 60Hz) and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

Never lift the fixture by holding it at the projector-head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.

The minimum distance between light-output and the illuminated surface, must be more than 1 meter.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct holes only.

Only operate the fixture after having checked that the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.

The lamp must never be ignited if the objective-lens or any housing-cover is open, as discharge lamps may explode and emit a high ultraviolet radiation, which may cause burns.

The maximum ambient temperature (T_a = 40°C) must never be exceeded.

CAUTION: The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation.

CAUTION: the lamp has to be replaced when it is damaged or deformed due to the heat!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.
If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.

LAMP INSTALLATION / REPLACEMENT
DANGER: Install the lamp with the device switched off only. Unplug from mains before.

For the installation you need one HSR250 / MSR250 lamp or equivalent, respecting the manufacturer's specifications.

CAUTION: the lamp has to be replaced when it is damaged or deformed due to the heat.
During the operation, the lamp reaches temperatures up to 600°C.
Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 10 minutes)

During the installation do not touch the glass bulb bare-handed. Please follow the lamp manufacturer's notes.
Do not install lamps with a higher wattage. Lamps with a higher wattage generate temperatures that the device was not designed for. Damages caused by non observance are not subject to warranty.

PROCEDURE
Unscrew the fixation screws (1, 2, 3) of the lamp cover and remove it.
Insert the new lamp into the lamp holder.
Replace the lamp cover and tighten the fixation screws (1, 2, 3)
Adjust the lamp as described in the next paragraph.

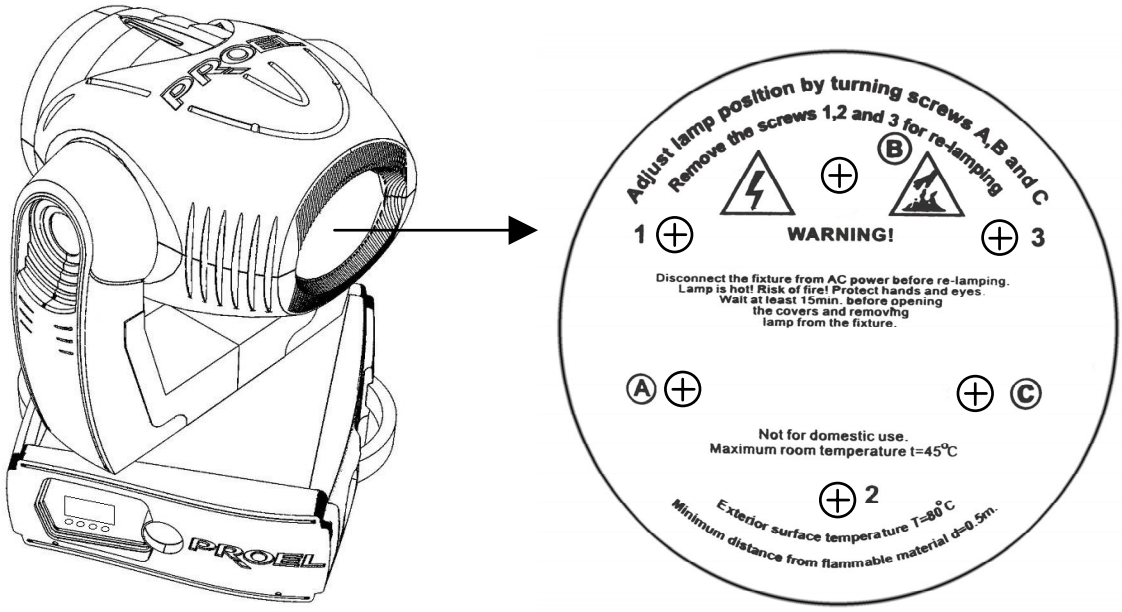
Adjust lamp position by turning screws A,B and C
Remove the screws 1,2 and 3 for re-lamping
B
1
WARNING!
3
Disconnect the fixture from AC power before re-lamping.
Lamp is hot! Risk of fire! Protect hands and eyes.
Wait at least 15min. before opening
the covers and removing
lamp from the fixture.
A
C
Not for domestic use.
Maximum room temperature t=45°C
2
Exterior surface temperature T=80°C
Minimum distance from flammable material d=0.5m.

Do not operate this device with opened cover.

LAMP ADJUSTMENT
The lamp-holder is aligned at the factory. Due to differences between lamps, fine adjustment may improve light performance.

Open the shutter, set the dimmer intensity onto 100% and direct the light on a flat surface (wall for example). Center the hot-spot (the brightest part of the beam) using the 3 adjustment screws "A, B, C". Turn one screw at a time to drag the hot-spot diagonally across the projected image. If you cannot detect a hot-spot, adjust the lamp until the light is even.

RIGGING

DANGER TO LIFE: Please consider the respective national norms during the installation. The installation must only be carried out by an authorized dealer.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by as killed person once a year.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and/or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

CAUTION: projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector.

DANGER OF FIRE: when installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 1 m.

CAUTION!
Use 2 appropriate clamps to rig the fixture on the truss. Screw one clamp each via a M12 screw and nut onto the omega holders. Insert the quick-lock fasteners of the first omega holder into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise. Install the second omega holder.
Make sure that the device is fixed properly.
Ensure that the structure (truss) to which you are attaching the fixtures is secure.
The Moving-Head can be placed directly on the stage-floor or rigged in any orientation on a truss without altering its operation characteristics (see the drawing).

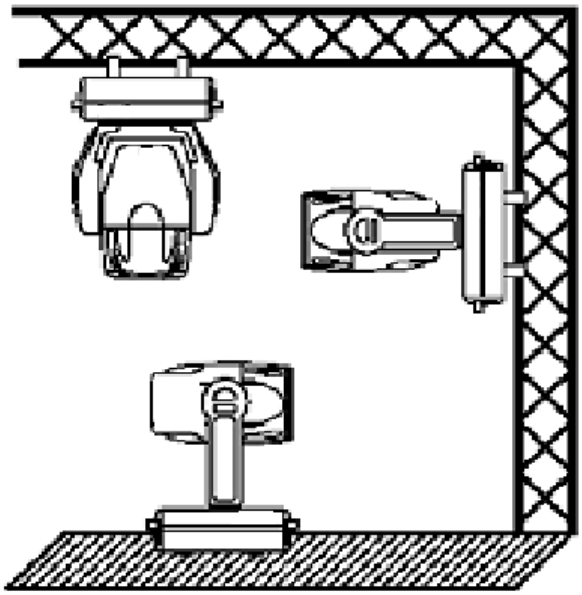

For overhead use, always install a safety-rope. Pull the safety rope through the ole on the bottom of the base.
Use a safety rope exclusively as a closed ring. Never use by only securing at each end. The maximum drop distance must never exceeded 20 cm.
A safety rope which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.

DMX-CONNECTION
The DMX wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

DIAGRAM OF THE XLR-CONNECTION:

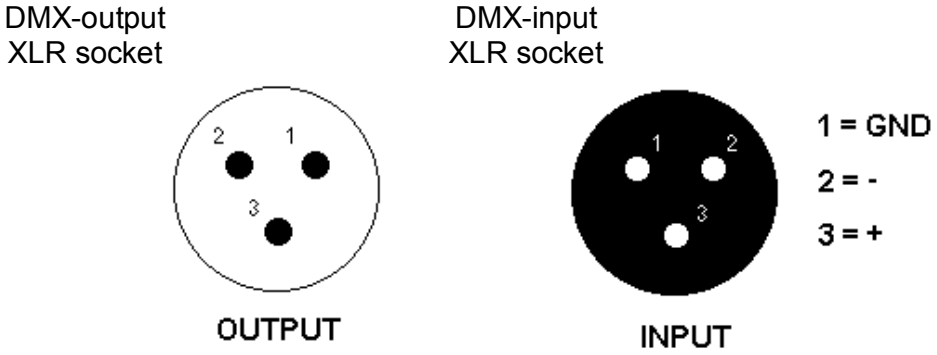

If you are using the recommended controllers, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

BUILDING A DMX-CHAIN:
Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.
CAUTION:
For all installation, having long signal cables or in the presence of electrical noise, for example a discotheque, it is recommended practice to use a DMX terminator: this assist in preventing corruption of the digital control signal by external noise. The DMX terminator is simply an XLR connector with a 120Ω (Ohm) resistor connected across pins 2 and 3, which is then plugged into the OUT DMX socket on the last projector in the chain. The connection are illustrated on the right.

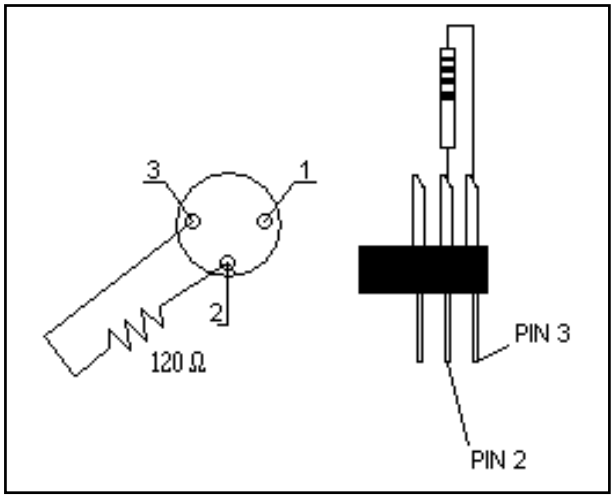

CONNECTION WITH THE MAINS
Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.
The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
brown	live	L
blue	neutral	N
yellow / green	earth	⏚

The earth has to be connected.
Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

CHANNELS CONTROL

CHANNEL 1 - HORIZONTAL MOVEMENT (PAN).
Move up the first slider to move head horizontally (PAN). The head can be turned up to 530° and it can be stopped at any position.

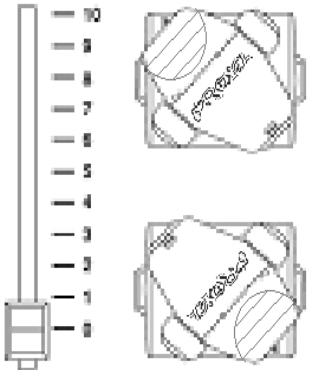

CHANNEL 2 - VERTICAL MOVEMENT (TILT).
Move up the second slider to move head vertically (TILT). The head can be turned up to 280° and stopped at any position.

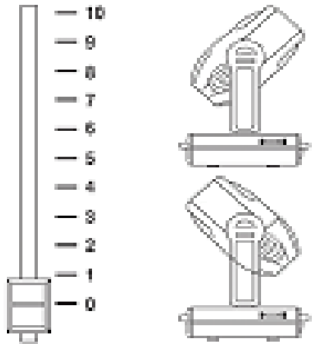

CHANNEL 3 – PAN FINE.

CHANNEL 4 – TILT FINE.

CHANNEL 5 – SPEED OF PAN/TILT.
You can regulate the speed of the PAN / TILT movement and, by setting the slider to the highest DMX value, it is possible to activate the blackout during the movements.

CHANNEL 6 – RESET.

CHANNEL 7 - COLOR WHEEL.

White
Red
Yellow
Purple
Green
Orange
Blue
Pink
Deep blue
6200 K filter
Rainbow

CHANNEL 8 – FROST
The 8th slider controls the shape of the light beam. You can create a frost effect or give a linear shape to the light beam. Beam shaper allows to index the degree of the rotation within 180°.

CHANNEL 9 – SHUTTER
This channel controls the opening of the blames of the shutter to create the strobe effect. It is possible to combine this function with the dimmer channel to obtain a linear dimming of the strobe effect.

CHANNEL 10 – CYAN
You can control the cyan filter entrance by the 10th slider.
0 – 255 white – 100% cyan

CHANNEL 11 – MAGENTA
You can control the cyan filter entrance by the 11th slider.
0 – 255 white – 100% cyan

CHANNEL 12 – YELLOW
You can control the cyan filter entrance by the 11th slider.
0 – 255 white – 100% yellow

CHANNEL 13 – DIMMER
This channel controls the aperture of the shutter. You can control linearly the opening movement from total black to total open.

ADDRESSING
The Control Board on the front side of the PLML250E allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the PLML250E will respond to the controller. If you set, for example, the address to channel 5, the PLML250E will use the channel 5 to 20 for control.
Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each PLML250E correctly and independently from any other fixture on the DMX data link.
If two, three or more PLML250E have the same address, they will work in similar mode.
For address setting follow this procedure:
- Switch on the PLML250E and wait until the fixture reset has finished.
- Press the ""UP" and "DOWN" keys until the display shows "A" + the number of the address channel.
- Confirm by pressing "ENTER" key and the letter "A" will flash.

DISPLAY FUNCTION

COLOR SLOPE
You can enable the linear rotation of the color wheel that allows to select two colors at same time. To enable the Color Mode, press the **MODE** button and select *F1*. Press the **UP** button and when the display shows *Y* press **ENTER** button. To disable this function, select *N* on the display and press **ENTER** to confirm.

PAN REVERSE
Press the **MODE** button and select *F2* to enter into the PAN Reverse mode. Press **UP** button and when the display shows *Y*. To disable this function, select *N* on the display and press **ENTER** to confirm.

TILT REVERSE
Press the **MODE** button and select *F3* to enter into the TILT Reverse mode. Press **UP** button and when the display shows *Y*. To disable this function, select *N* on the display and press **ENTER** to confirm.

DEMO OPERATION
The PLML250E moving head works also without a connection to an external controller. Press the **MODE** button and select *F4* to enter into the Demo Operation mode. Press **UP** button and when the display shows *Y*. To disable this function, select *N* on the display and press **ENTER** to confirm.

RESET
The PLML250E moving head resets all channels also without a connection to an external controller. Press the **MODE** button and select *F5* to enter into the Demo Operation mode. Press **UP** button and when the display shows *Y*. To disable this function, select *N* on the display and press **ENTER** to confirm.

CONTROLLING
After having addressed all PLML250E , you may now start operating these via your lighting controller.
Note:
After switching on, the PLML250E will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the display will start to flash "A001" with actually set address.
This situation can occur if:
the 3 PIN XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the PLML250E, or the controller is switched off or defective.

LAMP
The PLML250E is to be operated with a HSR 250 or MSR 250 lamp.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	230V / 50Hz (117V / 60Hz)
Power consumption	300 W
DMX channels	13
DMX connector	3-pole XLR
Length	380 mm
Width	315 mm
Height	510 mm
Net weight	30 kg
Maximum ambient temperature	40 °C
Maximum housing temperature	90 °C
Minimum distance from flammable surfaces	1 m
Minimum distance from illuminated surfaces	1 m
Fuse	F8A 250V

Specification subject to changes without notice

OPTICAL SYSTEM
High luminous-efficiency parabolic mirror
Anti reflection lens

Max. beam angle 22°

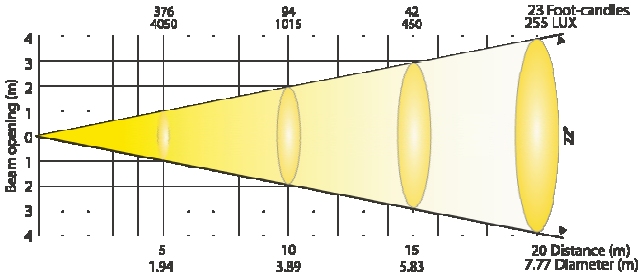

Min. beam angle 8°

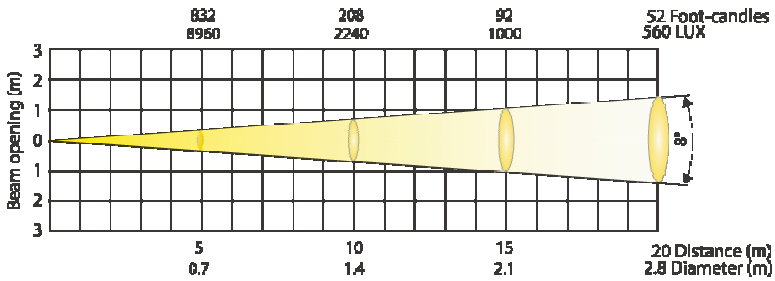

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: Disconnect from mains before starting maintenance operation!
It is absolutely essential that the fixture is kept clean and that dust, dirt and smoke-fluid residues must not build up on or within the fixture. Otherwise, the fixture's light-output will be significantly reduced. Regular cleaning will not only ensure the maximum light-output, but will also allow the fixture to function reliably throughout its life.
Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!
CAUTION: The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!
The Fresnel lens will require weekly cleaning as smoke-fluid tends to building up residues, reducing the light-output very quickly. The cooling-fans should be cleaned monthly.
The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet. The dichroic colour-filters should be cleaned monthly.
There are no serviceable parts inside the device except for the lamp and the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

FUSE REPLACING

Only replace the fuse by a fuse of same type and rating.
Before replacing the fuse, unplug mains lead.

PROCEDURE
Unscrew the fuse holder on the rear panel with a fitting screw driver from the housing
Remove the old fuse from the fuse holder.
Install the new fuse in the fuse holder.
Replace the fuse holder in the housing and fix it.
Should you need any spare parts, please use genuine parts.
If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers.

For any further questions, please contact your dealer.

PERSONALITY TAB

CHANNEL		DMX VALUE	FUNCTION
1	PAN	0-255	pan
2	TILT	0-255	tilt
3	PAN FINE	0-255	pan 16bit
4	TILT FINE	0-255	tilt 16bit
5	PAN/TILT SPEED	0-249	pan/tilt speed (from fast to slow)
		250-252	max speed
		253-255	blackout during the movement
6	RESET	200-210	reset
7	COLOUR WHEEL	0-12	white
		13-25	red
		26-38	yellow
		39-51	purple
		52-64	green
		65-77	orange
		78-90	blue
		91-103	pink
		104-116	deep blue
		117-127	cyan
		128-191	rainbow effect (from slow to fast)
		192-255	rainbow effect (from slow to fast)
8	BEAM SHAPER	0-42	clear
		43-130	frost
		161-255	beam shaper index
9	SHUTTER	0-139	dimmer (from 0 to 100%)
		140-199	strobe effect (from slow to fast)
		200-249	progressive strobe
10	C	0-255	cyan
11	M	0-255	magenta
12	Y	0-255	yellow
13	DIMMER	0-255	dimmer (from 100% to 0)

PROEL

TECHNOLOGY AS ART

PROEL S.p.A.

(World Headquarters - Factory)

Via alla Ruenia, 37/43

64027 Sant'Omero (TE) - ITALY

Tel. +39 0861 81241

Fax +39 0861 887862

proelgroup.com